MANUAL DE INSTRUCCIONES

Estufa Oleoelectrica
MODELO: DF-150A7L-7
1500W

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS REFERENCIAS.
ADVERTENCIA: LEA ESTE MANUAL ATENTAMENTE ANTES DE USAR.

PARTES DE LA ESTUFA

	Panel Control + Control Remoto 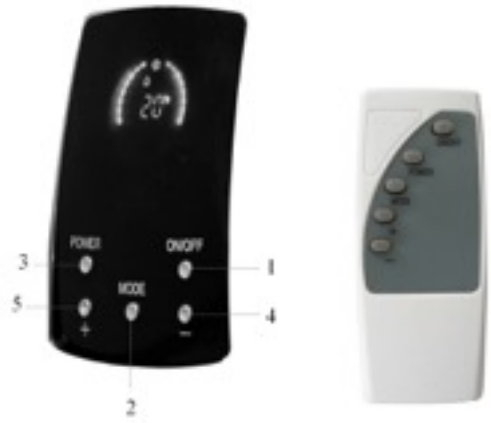
A.Manilla E. Columnas F. Guarda Cable H. Interruptor D. Ruedas	1. Interrupotor On/Off Encendido/Apagado 2. Selector de Modo 3. Interruptor de Poder 4. Botón Reductor “-“ 5. Botón aumentador “+”

Por favor, lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto, e instruya a otras personas usandolo, también, cuando sea necesario. MANTENGA el folleto a mano para su uso posterior.

CONSEJOS GENERALES

• Este calefactor está destinado sólo para la calefacción de ambientes domésticos o similares y de acuerdo con estas instrucciones. Se puede considerar sólo una fuente suplementaria de calentamiento y no como un elemento de calefacción central. El aparato no debe ser utilizado en ambientes con polvo o en presencia de materiales extremadamente volátiles que podrían obstruir las rejillas o intercambiador de calor , ni en ambientes muy húmedos , en presencia de productos inflamables , o al aire libre. Cualquier otro uso se considera inadecuado y por tanto peligroso. El fabricante no se hace responsable de eventuales daños causados por un uso inadecuado, incorrecto o irresponsable y / o para las reparaciones realizadas al producto por personal no autorizado.

• El Calefactor alcanza una temperatura bastante alta cuando funciona, el contacto debe limitarse a la manilla plástico y perillas. Evitar el contacto con el elemento calefactor.
• Este calefactor no está pensado para ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas , o falta de experiencia y conocimiento (incluidos niños) , a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad . Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el producto.
• El producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños.
• Atención: cuando se utilizan aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad para evitar riesgos de incendio, descargas eléctricas y lesiones físicas.
• No toque el calentador con las manos o los pies mojados.
• No exponga el calentador a las condiciones climáticas externas (sol, lluvia, etc.)
• El usuario no debe dejar el aparato sin vigilancia mientras esté conectado a la red .
• No mueva el aparato cuando está en función.
• Si el calefactor muestra signos de mal funcionamiento , desconecte el cable de corriente inmediatamente . Compruebe que ninguna parte esté dañada y enciéndalo después de que el producto haya sido totalmente revisado : en caso de duda, contactese con personal profesional calificado servicio técnico autorizado.
• No tire del cable de alimentación o del producto para desconectarlo de la toma de corriente. No mueva nunca el aparato tirando del cable.
• Desenchufe el aparato cuando no esté en uso.
• Si el cable eléctrico está dañado, debe ser reemplazado por el proveedor o un centro de servicio técnico autorizado o con un profesional cualificado, para evitar cualquier riesgo .
• Nunca use el calefactor para secar las prendas húmedas.

ATENCIÓN: No cubra el artefacto mientras está en funcionamiento para evitar el riesgo de incendios.

INSTALACIÓN

• Después de quitar el embalaje, verifique que el aparato esté en perfectas condiciones, si no está seguro, no lo use y pida ayuda a un profesional cualificado. Los materiales de embalaje (bolsas de plástico, espuma de polietileno, clavos, etc) deben mantenerse fuera del alcance de los niños porque son potenciales fuentes de peligro, deben ser eliminados de acuerdo con la legislación vigente.
• Antes de conectar el oleoelectrico, compruebe que la tensión indicada en la placa de datos (230V ~ 50Hz) coincida con la del suministro eléctrico local y que el enchufe eléctrico esté conectado a tierra. En caso de incompatibilidad entre la toma de corriente y la clavija del aparato, sustituyala por el tipo más adecuado por personal calificado, que se asegurará de que la sección del cableado de salida sea adecuada para la potencia absorbida del aparato. En general, no se recomienda el uso de adaptadores o cables de extensión, y si su uso no puede evitarse, deben ajustarse a las normas de seguridad existentes y su capacidad de corriente (amperes) no debe ser inferior a la capacidad máxima del aparato.
• Por favor, lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de usar.
• Sólo para uso doméstico. No lo utilice para fines industriales.
• Antes de la primera conexión verificar que la tensión indicada en la placa de características corresponda a la tensión de red en su hogar.
• Desenchufe siempre el aparato de la red eléctrica cuando no se utilice.
• El Oleo electrico nunca debe utilizarse en condiciones que se pueda sumergir o entre en contacto con el agua, y tampoco utilizar el aparato en habitaciones con aumento de humedad.
• Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio, servicio técnico autorizado o por personal cualificado con el fin de evitar un peligro.
• Devuelva los aparatos que funcionan incorrectamente en servicio técnico autorizado. La reparación del aparato es sólo por personal calificada .
• Se requiere una estrecha supervisión cuando el producto es utilizado cerca de los niños.
• Quite siempre el enchufe de la fuente de alimentación antes de limpiar.
• Desenchufe el oleoelectrico tomandolo del enchufe y tire de la red eléctrica. Tire del enchufe, no del cable.
• No utilice fuera de la habitación.
• No inserte y extraiga el enchufe con las manos mojadas, ya que esto podría causar una descarga eléctrica.
• El calentador de aceite debe ser utilizado sólo en la posición vertical.
• La unidad debe estar lejos de objetos inflamables durante su uso.
• Coloque el producto en el suelo al menos 90 cm de distancia de la pared u otros objetos tales como muebles, cortinas o plantas.
• Temperatura de la superficie del aparato es alta, por lo tanto no lo toque, excepto el mango.

ENSAMBLE

Los soportes de montaje de las ruedas deben fijarse a la parte inferior (flecha en la etiqueta colocada en el aparato), y en los extremos de la estufa para asegurar la estabilidad , las ruedas deben estar apuntando hacia abajo y deben estar perfectamente niveladas . Para el montaje, siga estas instrucciones (ver las fotos) :
1) Saque la estufa oleo electrica de su embalaje y todas sus partes. Colóquelo en el suelo con la parte inferior hacia arriba. Inserte los soportes con las ruedas montadas en la parte inferior del radiador en cada extremo del la estufa (es decir: entre la primera y segunda columna, y entre la última y penúltima columna), utilizando los ganchos "U" proporcionados.
2) Utilice los tornillos proporcionados para asegurar que las barras estén bien sujetas.
3) Comprobar que las ruedas estén perfectamente niveladas.

Atención: el radiador nunca debe ser usado sin montar las ruedas.

Gracias a las ruedas, el radiador no calienta la superficie sobre la que se apoya, y el aire pueda circular de forma natural. El radiador se puede mover fácilmente sobre sus ruedas, utilizando el asa abatible (manilla) en la parte superior .

Atención: para el primer uso, déjelo operaning en máxima potencia durante al menos dos horas. Durante este operación, ventile bien la sala para eliminar el "nuevo" olor que emana del aparato.

El radiador tiene un interruptor de encendido y apagado , controles electrónicos y remotos , y un interruptor anti- vuelco. El panel de control y el control remoto tienen teclas para seleccionar y ajustar su función , el panel de control también.
En más detalle :
- 0 / I (H). Situado en el lado, que se utiliza para encendido y apagado del oleoeléctrico.
- Tecla de encendido / apagado (1) . Cuando el radiador está en "on" seleccionado , la pantalla muestra la temperatura ambiente , y oscure cuando se selecciona "off" porque las funciones no se pueden activar.
- " Modo" (2) . Se utiliza para seleccionar las funciones que se describen en secuencia y que se muestran en la pantalla de la siguiente manera :

Símbolo "°C" parpadea y señala " temperatura ambiente " de función que se puede establecer entre 15 y 35 ° C..

Símbolo "🕒" parpadea y señala función de temporizador.

Temporizador/TIMER: esta función permite ajustar el tiempo de funcionamiento.
Para establecer el tiempo de operación, presione repetidamente la tecla "MODE " del control remoto o del panel de control: cada vez que se pulsa la tecla, el tiempo establecido se cambia : el tiempo máximo es de 24 horas .

- Tecla " Power" (3) . Se utiliza para seleccionar la potencia de calefacción. El radiador debe iniciarse en potencia mínima - 650W : en la pantalla

aparece el símbolo " " y las líneas de arco son de color amarillo y rojo , y luego pulse la tecla "power" para ajustar la potencia máxima de 1500W :

la pantalla mostrará el símbolo “ ” y las líneas de arco son de color amarillo y rojo .
-Las Teclas "+" (4) y "-" (5). Respectivamente aumentan o reducen el tiempo y los valores de la temperatura durante la fase de ajuste.
- El radiador tiene también un interruptor anti- vuelco que le permite funcionar sólo cuando está en posición vertical , y se apaga si se inclina .

Siga estos pasos cuando se utiliza el radiador oleo eléctrico:
1) Inserte el enchufe en la toma de corriente.
2) Gire el 0 / I en la posición I.
3) Pulse el interruptor de encendido / apagado en posición "on" .
4) Pulse la tecla Modo para configurar las siguientes funciones:

- Temperatura ambiente : " °C" parpadea en la pantalla para establecer la temperatura deseada , pulse la tecla + o - para aumentar o disminuir el la temperatura. Después de 10 minutos , la pantalla vuelve a indicar la temperatura del entorno .

- Funcionamiento del Tiempo : "--:--" parpadea y las teclas + o - pueden usarse para aumentar o reducir el tiempo de funcionamiento .

5) Pulse el botón on / off en "on ": el símbolo " " en la pantalla inda que se está utilizando la potencia mínima . Para la máxima potencia, pulse la tecla Power /potencia para que el símbolo " aparescan en la pantalla.
La temperatura y el tiempo se pueden ajustar cuanto el oleoelectrico está en función.

6) Para apagar el aparato , pulse la tecla de encendido y apagado a la posición de apagado, el 0 / I en la posición 0 , a continuación, retire el enchufe de la toma de corriente.

No deje el aparato conectado a la toma si no está en uso, especialmente durante largos períodos.

MANTENCION Y CUIDADO
• El calentador se debe limpiar con regularidad para eliminar el polvo en la superficie de las aletas. Ya que esto puede dar como resultado una radiación eficiente.
• Desconecte de la red eléctrica y deje que el aparato se enfríe.
• Limpie con un paño suave y húmedo. No utilice detergente o productos abrasivos.
• No limpiar las superficies de las aletas con herramientas duras afiladas, para evitar que zonas se oxiden, debido al daño en la capa de pintura.
• Cuando el radiador no está en uso se debe tapar y conservar en un lugar seco . Se recomienda utilizar el embalaje original para preservarlo del polvo y la humedad.
• El cable debe ser reemplazado con una herramienta especial : por favor, póngase en contacto con un servicio técnico cualificado .

ALMACENAMIENTO
• Asegúrese de que el calentador se enfríe por completo.
• Enrolle el cable de alimentación en los soportes cuando el calentador no está en uso.
• Guarde el aparato en un lugar fresco y seco.
• Cuando usted decide que ya no se necesita el aparato , se recomienda por lo que es inoperante cortando el cable de alimentación (después de asegurarse de que el enchufe del cable se ha desconectado de la toma) y nos aseguramos de que ninguna pieza peligro especialmente si los niños se les permite jugar con ellos.

Atención: antes de limpiar, apague el aparato , desenchufe y espere hasta que se haya enfriado por completo.
• Este radiador se llena con una cantidad precisa de aceite especial . Las reparaciones que requieran el radiador para ser abierto deben ser realizadas únicamente por el fabricante o por su servicio de asistencia . Si hubiera alguna fuga de aceite , el fabricante o su servicio de asistencia debe ser contactado inmediatamente .
• No tire de los productos no biodegradables en el medio ambiente, sino disponer de ellos de conformidad con la legislación vigente. Al final de su vida útil, el producto no debe desecharse con los residuos domésticos. El radiador de aceite contiene químicos que deben ser eliminardos de acuerdo con la legislación vigente relativa a estos líquidos..

Si el cordón de alimentación se daña, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o persona calificada en forma similar a fin de evitar algún peligro.

Garantía del producto es 1 año.
IMPORTA Y GARANTIZA
MAR DEL SUR SpA.
Av. Colon #4863, Las Condes – Chile
Fono: 56-02-23870800
www.mardelsur.cl